## **Navien**

### Sistema de filtración de agua con bloque de carbón

Manual de instalación rápida del kit de servicio

Para los modelos:

#### **WUA500**

Este kit debe ser instalado por un profesional autorizado que siga las presentes instrucciones y todos los códigos y requisitos aplicables de las autoridades competentes.

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el Manual de instalación y operación en el sitio web: https://www.navieninc.com/downloads.



Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría resultar en lesiones graves o la muerte.



Indica información que se considera importante pero que no está asociada a un riesgo (como daños a la propiedad).

Las leyes de California exigen incluir la siguiente advertencia de la Proposición 65:



Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.




Deben emplearse los componentes Navien genuinos para cualquier reparación o reemplazo del cartucho o el filtro.

#### Certificación




- La llave está probada y certificada por IAPMO conforme a la norma NSF/ANSI/CAN 61, 372 para cumplimiento libre de plomo.
- La llave está probada y certificada por IAPMO conforme a la norma NSF/ANSI/CAN 61, 372 para cumplimiento libre de plomo.
- La llave y no válvula no están certificadas por NSF.


# •--

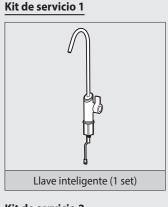


**Elementos incluidos** 

#### Kit de servicio 2

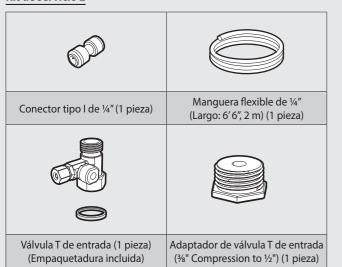

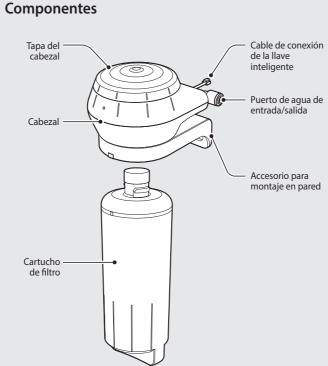

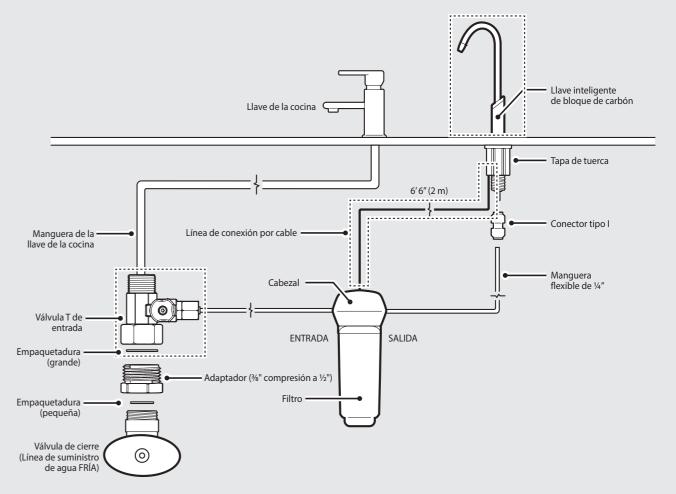

Nota


Los elementos incluidos están dentro de la línea punteada.

#### Preparativos para la instalación


Cierre la válvula de cierre de la línea de suministro de agua FRÍA y abra la llave de la cocina para liberar presión. Cuando deje de salir agua de la llave de la cocina, ciérrelo.

#### Instalación de la llave inteligente

 Desenrosque en dirección horaria la tuerca que está en la parte inferior de la llave.




2. Introduzca el cuerpo de la llave (con el tubo) y el cable en el orificio de la encimera.

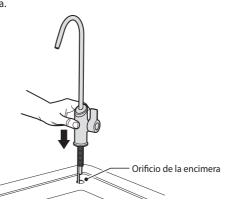

 Debajo del fregadero, ajuste con firmeza y en sentido antihorario la tuerca ubicada en la parte inferior de la llave hasta que la llave quede fijjo y sin juego en la encimera.




4. Ajuste el conector tipo I en la manguera flexible. Luego conéctelo con la parte inferior de la llave.

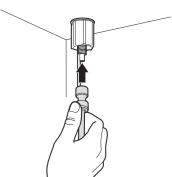

Conecte el tubo al conector tipo I empujándolo hacia dentro hasta que oiga un clic.



5. Conecte el cable de conexión del cabezal con el cable de conexión de la llave.

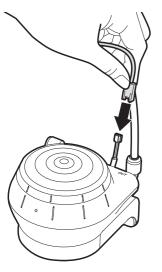


#### Instalación de la válvula T de entrada

1. Pase el tubo por la tuerca de compresión y enrósquela por completo en la válvula T de entrada. Luego gire la tuerca de compresión en sentido horario para enroscarla en la válvula T de entrada.



Empuje la manguera flexible hasta colocarla por completo dentro del extremo de la válvula T de entrada. De lo contrario, podría ocurrir una fuga de

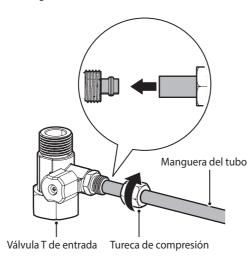


2. Después de cerrar la válvula de suministro de agua FRÍA, desconecte la manguera de la llave de la cocina de la válvula de cierre en la línea de suministro de agua FRÍA.




3. Fije los extremos roscados de la válvula de cierre, el adaptador y la válvula T de entrada y el conector de la manguera de la llave de la cocina en el orden que se muestra, y ajústelos con una llave inglesa.

Asegúrese de colocar juntas entre cada pieza, o puede ocurrir una fuga.

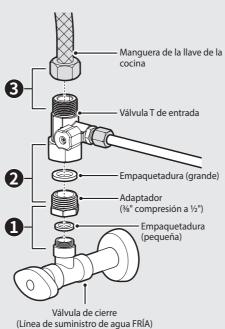


Tubería y cableado

1. Corte a la medida adecuada la manguera flexible que está conectada a la válvula T de entrada y conéctela a la ENTRADA del cabezal del sistema.

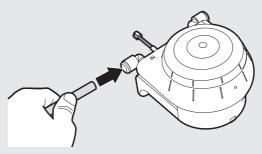

• Si el tubo es demasiado largo, córtelo a la medida adecuada utilizando un cuchillo afilado o tijeras. Corte el tubo en escuadra y sin dejar rebabas.

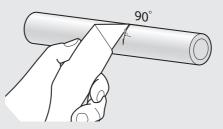





**▲** ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no cortarse al utilizar herramientas afiladas.

2. Ajuste el conector tipo I en lo que queda de manguera flexible después de cortarla. Luego conéctelo con la parte inferior de la

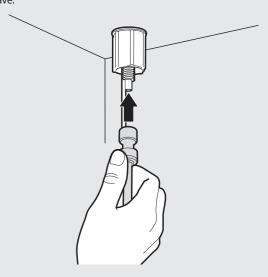

3. Tome la manguera flexible que está conectada con la parte inferior de la llave y conéctela a la SALIDA del cabezal del sistema.

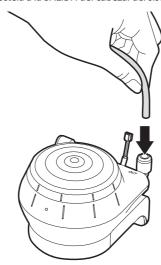

4. Abra la tapa e introduzca las baterías AA. Consulte la sección "Reemplazo de las baterías" en el Manual de instalación y operación para obtener más detalles.

#### Puesta en marcha del sistema

Abra la válvula de cierre de la línea de suministro de agua FRÍA y la válvula T de entrada. Compruebe que el sistema no tenga fugas.



Navien, Inc.

20 Goodyear Irvine, CA 92618 TEL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430

www.navieninc.com