

Système de filtration d’eau avec bloc de charbon

Guide d’installation rapide de l’ensemble d’entretien

Pour les modèles :

WUA500

Ces équipements doivent être installés par un professionnel qualifié conformément à ces instructions et à tous les codes et toutes les exigences applicables de l'autorité compétente. Pour les instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel d'installation et de fonctionnement, sur le site Web : <https://www.navieninc.com/downloads>.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

AVIS

Indique des informations considérées importantes qui ne sont pas liées à un danger (par ex. des dommages matériels).

Les lois de la Californie exigent que l’avertissement suivant soit fourni (Prop 65) :


AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

AVIS

Les composants d'origine Navien doivent être utilisés pour toute réparation ou tout remplacement de cartouche ou de filtre.


Certification



- Robinet testé et certifié par l’IAPMO selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 pour la conformité sans plomb.
- Vanne testée et certifiée par l’IAPMO selon la norme NSF/ANSI/CAN 372 pour la conformité sans plomb.
- La vanne et le robinet ne sont pas certifiés par NSF.



Éléments inclus

Trousse de service 1

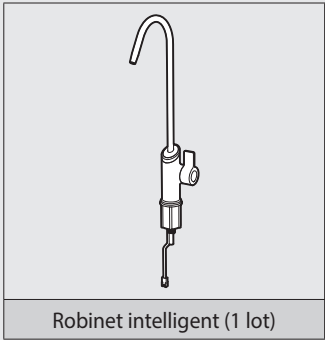

Trousse de service 2

Composants

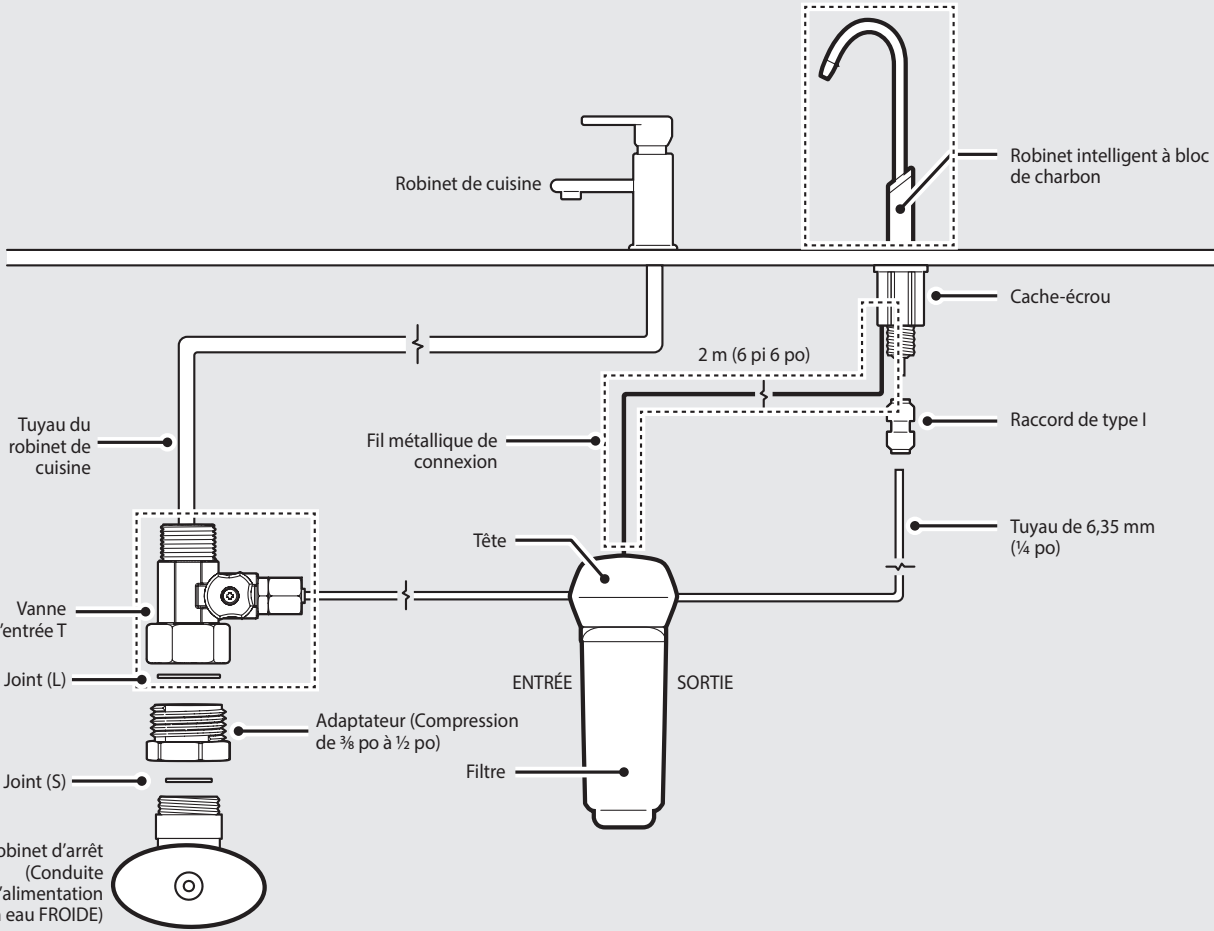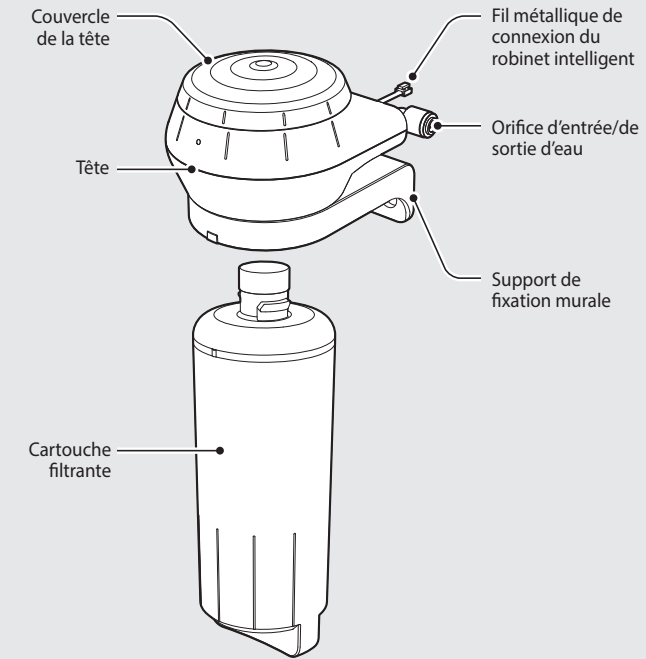


Remarque Les éléments inclus se trouvent dans la ligne pointillée.

Préparation de l’installation


FERMEZ le robinet d’arrêt de la conduite d’alimentation en eau FROIDE et OUVREZ le robinet de cuisine pour relâcher la pression. Quand l’eau ne coule plus du robinet de la cuisine, FERMEZ le robinet.

Installation d’un robinet intelligent


1. Dévissez l’écrou de la base du robinet dans le sens des aiguilles d’une montre.

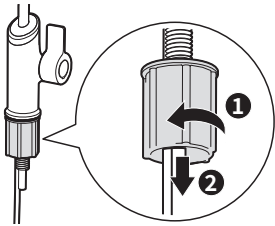


2. Insérez le corps du robinet (avec la tige) et le fil dans le trou percé dans le comptoir.

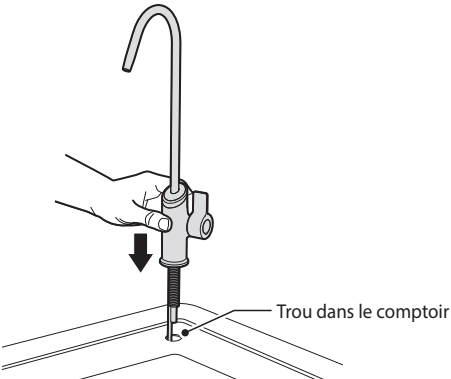

3. Sous l’évier, serrez l’écrou sur la base du robinet dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le robinet soit solidement fixé au comptoir, sans qu’il y ait de jeu.

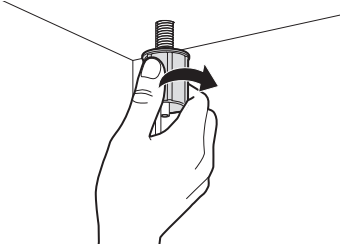


4. Fixez le raccord de type I sur le tuyau. Raccordez-le à la base du robinet.

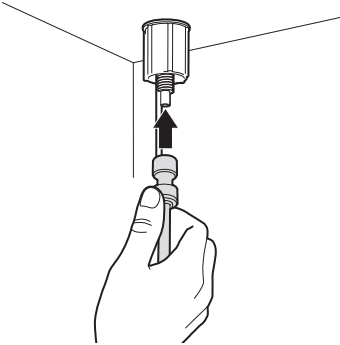

Remarque Lorsque vous raccordez le tuyau au raccord de type I, poussez le tuyau jusqu’à ce que vous entendiez un clic.




5. Raccordez le fil métallique de connexion de la tête du système et le fil du robinet.

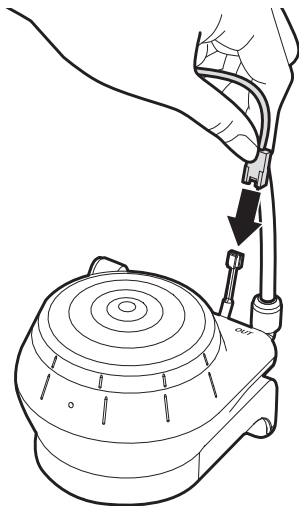

Installation de la vanne d'entrée T


1. Faites passer le tuyau dans l'écrou de compression jusqu'à la vanne d'entrée T. Ensuite, tournez l'écrou de compression dans le sens horaire pour l'enfiler sur la vanne d'entrée T.

Remarque Poussez bien le tuyau dans l'extrémité de la vanne d'entrée T. Sinon, une fuite d'eau pourrait se produire.


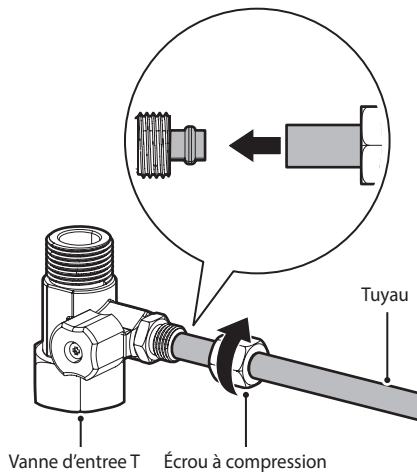


Tuyaux et câblage

1. Coupez le tuyau raccordé à la vanne d'entrée T à la longueur appropriée jusqu'à la tête du système et raccordez-le à l'orifice d'ENTRÉE (IN) de la tête du système.

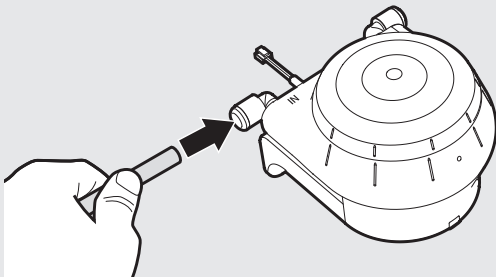


Remarque • Si le tuyau est trop long, coupez-le à une longueur appropriée avec un couteau à lame rétractable ou des ciseaux tranchants. Coupez le tuyau de façon nette.

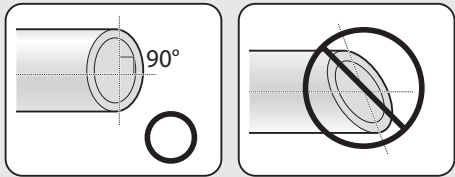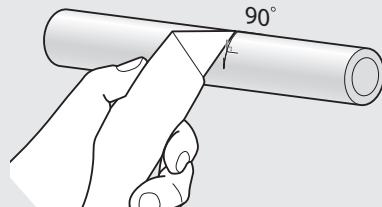


AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas vous couper en utilisant des outils pointus.

2. Fixez le raccord de type I au tuyau restant après la découpe. Raccordez-le à la base du robinet.

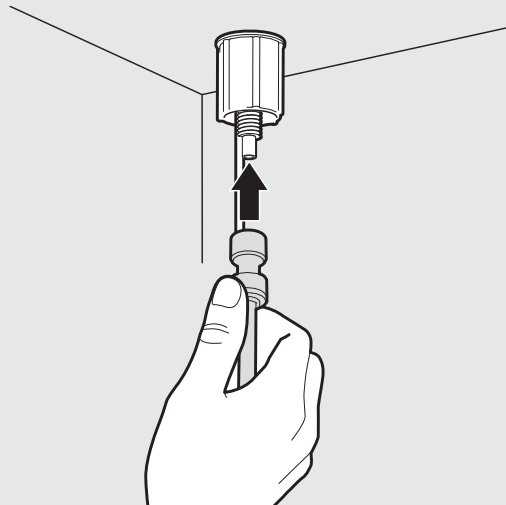


2. Après avoir fermé la vanne d'alimentation en eau FROIDE, débranchez le tuyau du robinet de cuisine du robinet d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau FROIDE.

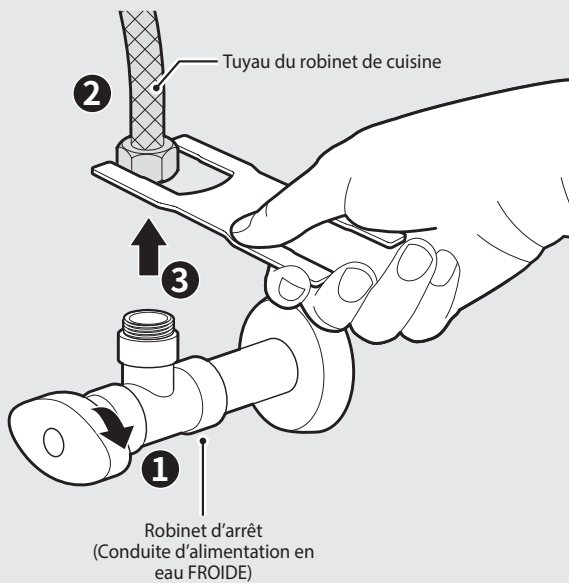


3. Fixez les extrémités filetées du robinet d'arrêt, de l'adaptateur, de la vanne d'entrée T et du raccord de tuyau du robinet de cuisine dans l'ordre indiqué, puis serrez-les avec une clé.

Remarque Assurez-vous de placer des joints entre chaque pièce, sinon des fuites pourraient se produire.

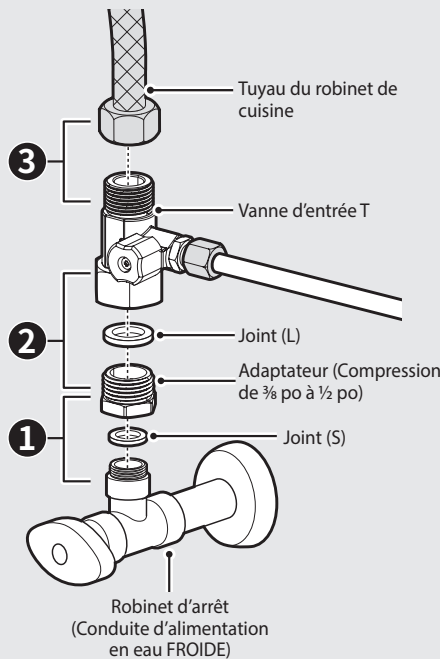

3. Raccordez le tuyau relié à la base du robinet à l'orifice de SORTIE (OUT) de la tête du système.

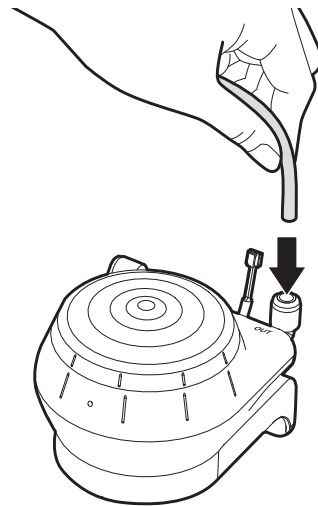

4. Ouvrez le couvercle et insérez les piles AA. Reportez-vous à la section « Remplacement des piles » du manuel d'installation et de fonctionnement pour plus de détails.

Démarrage du système

OUVREZ le robinet d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau FROIDE et la vanne d'entrée T. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites dans le système.



Navien, Inc.
20 Goodyear Irvine, CA 92618
TÉL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430
www.navieninc.com