

Système de filtration d’eau à osmose inverse, sans réservoir

Guide d’installation rapide de l’ensemble d’entretien

Pour les modèles :

WUR500

Ces équipements doivent être installés par un professionnel qualifié conformément à ces instructions et à tous les codes et toutes les exigences applicables de l'autorité compétente. Pour les instructions d’installation détaillées, reportez-vous au manuel d’installation et de fonctionnement, sur le site Web : <https://www.navieninc.com/downloads>.

DANGER

Indique une situation dangereuse, qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse, qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

AVIS

Indique des informations considérées importantes qui ne sont pas liées à un danger (par ex. des dommages matériels).

Les lois de la Californie exigent que l’avertissement suivant soit fourni (Prop 65) :

AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.


AVIS

Les composants d’origine Navien doivent être utilisés pour toute réparation ou tout remplacement de cartouche ou de filtre.


Certification

Le robinet intelligent est certifié par l’IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 61 pour la sécurité des matériaux et selon la norme NSF/ANSI 372 pour la conformité sans plomb.

La vanne d’entrée T est certifiée par l’IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 372 pour la conformité sans plomb.

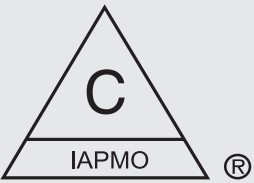

Remplacement des pièces

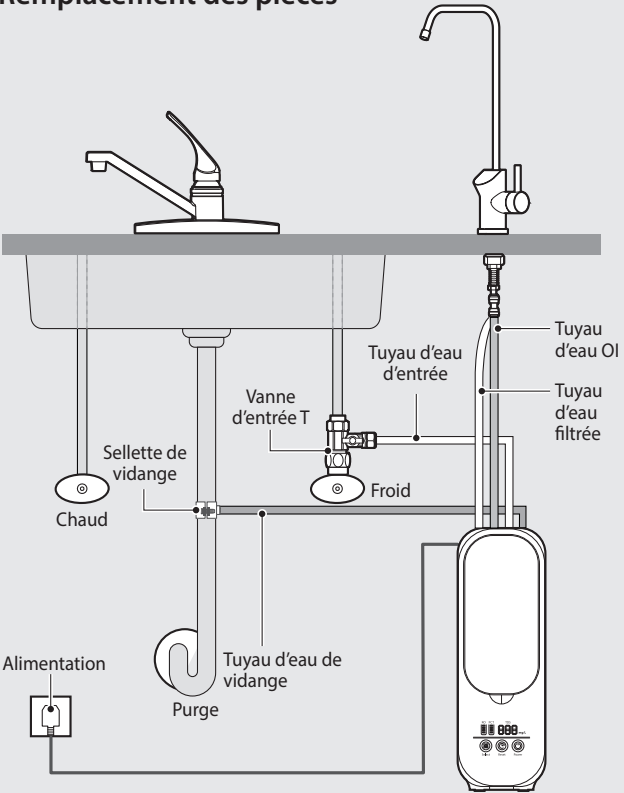


DANGER


- Si la fiche entre en contact avec de l’eau, laissez-la sécher complètement avant l’utilisation.
- Ne touchez pas le cordon d’alimentation avec les mains mouillées.

Éléments inclus

Trousse de service 1

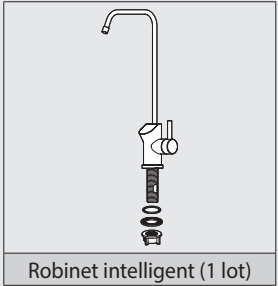

Trousse de service 2

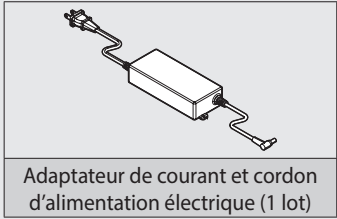


Trousse de service 3


Vanne d’entrée T (1 ch.)	Adaptateur de vanne d’entrée T (Compression de 3/8 po à 1/2 po) (1 ch.)	Raccord rapide de 6,35 mm (1/4 po) (2 ch.)	Raccord coudé rapide de 9,52 mm (3/8 po) (1 ch.)	Raccord coudé rapide de 6,35 mm (1/4 po) (1 ch.)
Crochets de 9,52 mm (3/8 po) (6 ch.)	Crochets de 6,35 mm (1/4 po) (10 ch.)	Tuyau d’eau blanc de 9,52 mm (3/8 po) (1 ch.) Tuyau d’eau blanc de 6,35 mm (1/4 po) (1 ch.) Tuyau d’eau bleu de 6,35 mm (1/4 po) (1 ch.) Tuyau d’eau noir de 6,35 mm (1/4 po) (1 ch.)	Sellette de vidange et joint en mousse (1 lot)	

1 3
2 4


Robinet intelligent

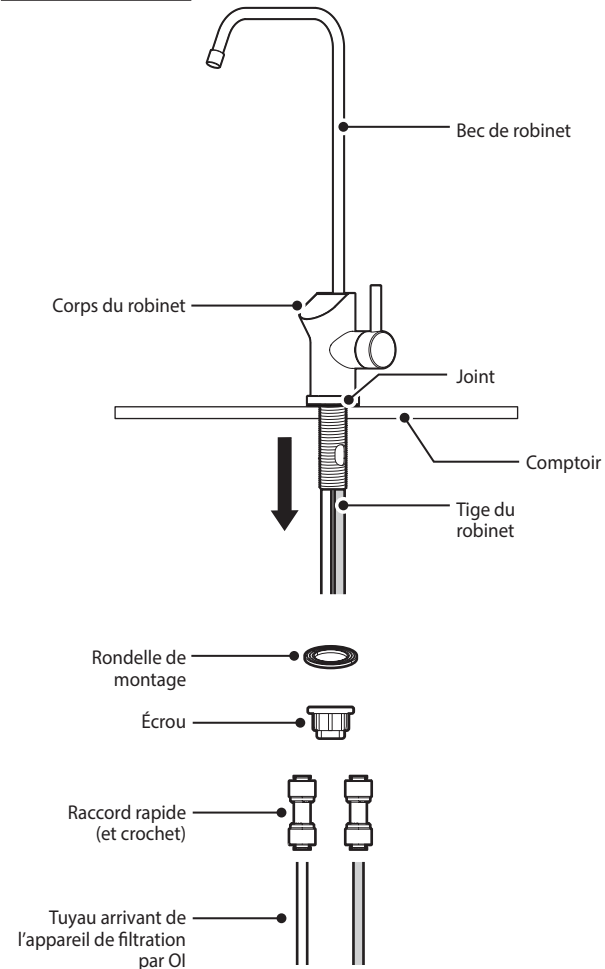


1. Débranchez le cordon d’alimentation électrique.
2. Fermez le robinet d’arrêt de la conduite d’alimentation en eau FROIDE.
3. Débranchez du produit le fil relié au robinet intelligent.
4. Sous l’évier, retirez les crochets des raccords fixés au robinet, puis retirez les tuyaux et les raccords du robinet.

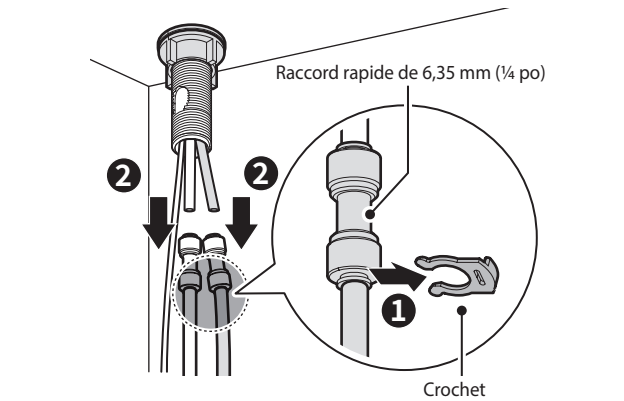

5. Dévissez l’écrou et retirez la rondelle de la tige du robinet intelligent.

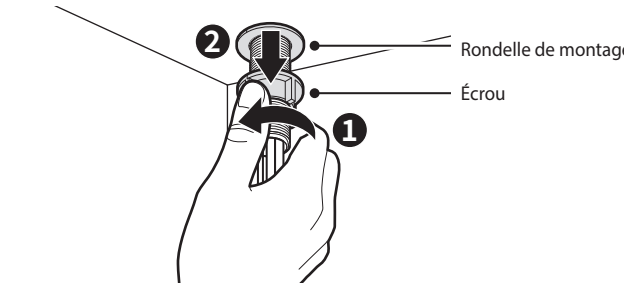


6. Sortez le corps du robinet en place du trou du comptoir.

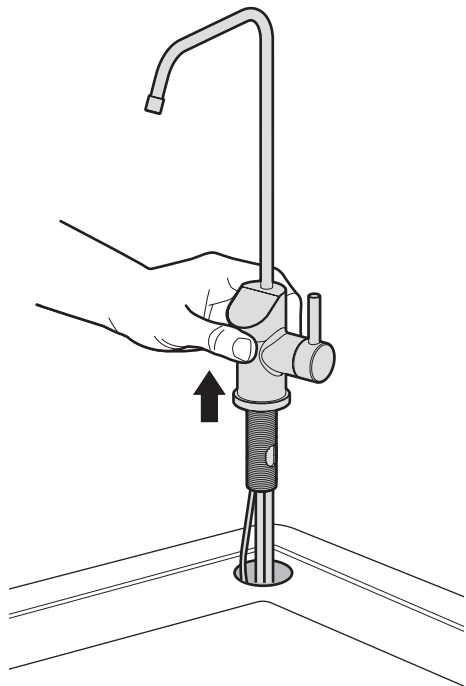


7. Installez le nouveau robinet intelligent en suivant l'ordre inverse de celui du démontage.

Vanne d'entrée T

1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2. Fermez le robinet d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau FROIDE.
3. Ouvrez le robinet intelligent et le robinet de cuisine pour relâcher la pression.
4. Débranchez la vanne d'entrée T existante du tuyau du robinet de cuisine et du robinet d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau FROIDE (avec son joint).

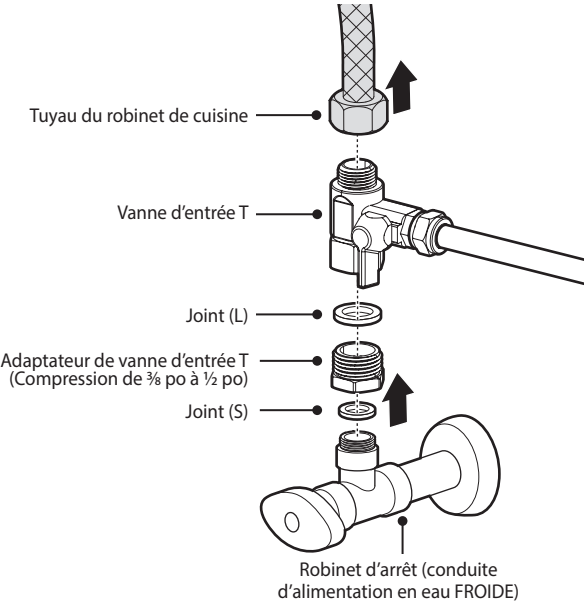


5. Dévissez l'écrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le tuyau de la vanne d'entrée T.

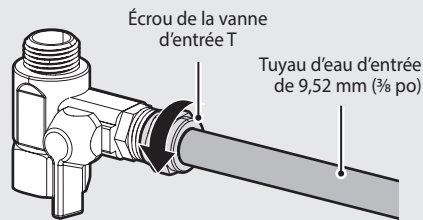


6. Remontez la nouvelle vanne d'entrée T en suivant l'ordre inverse de celui du démontage.

Tuyau, raccord coudé, crochet

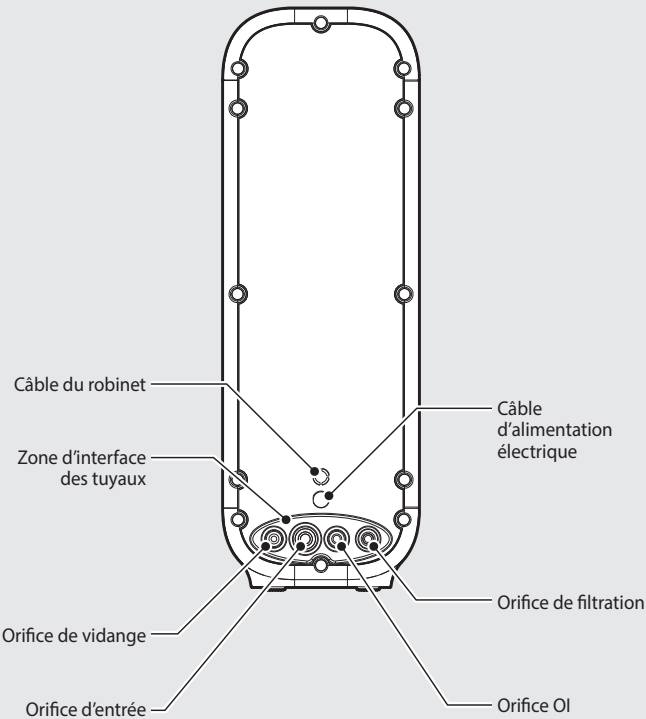


5 7
6 8

1. Retirez les crochets des raccords, puis séparez les tuyaux en place des raccords.

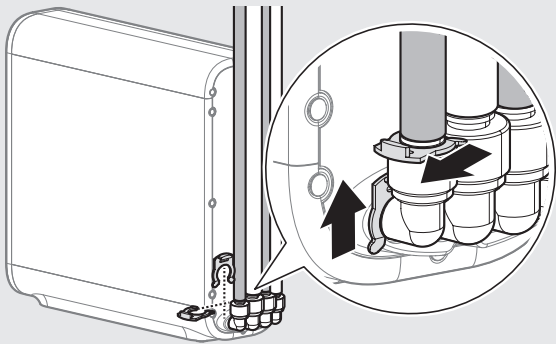



2. Pressez d'abord le pouce et l'index sur le manchon de verrouillage. Puis retirez le raccord coudé avec l'autre main.

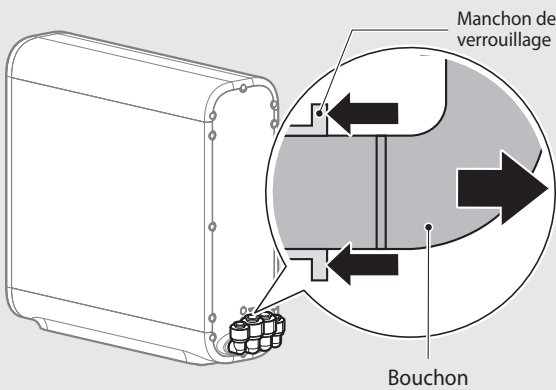

3. Coupez le nouveau tuyau à la longueur souhaitée pour le remplacement.

Remarque

Le tuyau doit être coupé droit, sinon le joint d'étanchéité pourrait ne pas fonctionner efficacement. Cela pourrait entraîner des dommages matériels dus à une fuite d'eau.

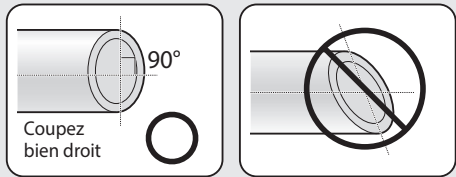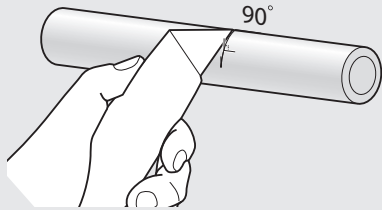


⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas vous couper en utilisant des outils pointus.

4. Mettez en place les nouveaux tuyaux, raccords et crochets en suivant l'ordre inverse de celui du démontage.

Sellette de vidange et joint en mousse

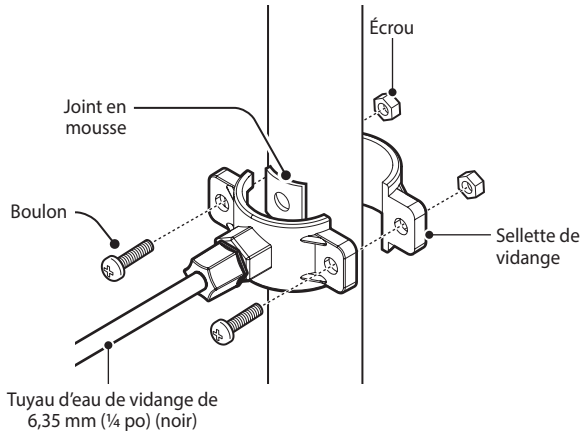

1. Desserrez le boulon de chaque côté de la sellette de vidange en place, puis retirez la sellette de vidange et le tuyau du tuyau de vidange.
2. Retirez le joint en mousse en place du tuyau de vidange.
3. Montez la nouvelle sellette de vidange et le nouveau joint en mousse en suivant l'ordre inverse de celui du démontage.



Navien, Inc.
20 Goodyear Irvine, CA 92618
TÉL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430
www.navieninc.com