

Sistema de filtración de agua sin tanque por ósmosis inversa

Manual de instalación rápida del kit de servicio

Para los modelos:

WUR500

Este kit debe ser instalado por un profesional autorizado que siga las presentes instrucciones y todos los códigos y requisitos aplicables de las autoridades competentes. Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el Manual de instalación y operación en el sitio web: <https://www.navieninc.com/downloads>.

PELIGRO

Indica una situación de peligro que, si no se evita, resultará en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

AVISO

Indica información que se considera importante pero que no está asociada a un riesgo (como daños a la propiedad).

Las leyes de California exigen incluir la siguiente advertencia de la Proposición 65:

ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.


AVISO

Deben emplearse los componentes Navien genuinos para cualquier reparación o reemplazo del cartucho o el filtro.


Certificación

El grifo inteligente está certificado por IAPMO R&T conforme a la norma NSF/ANSI 61 para seguridad de materiales y certificado conforme a la norma NSF/ANSI 372 para cumplimiento libre de plomo.

La válvula T de entrada está certificada por IAPMO R&T conforme a la norma NSF/ANSI 372 para cumplimiento libre de plomo.

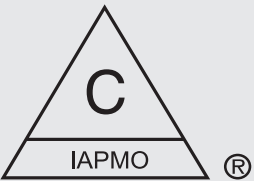

Reemplazo de partes

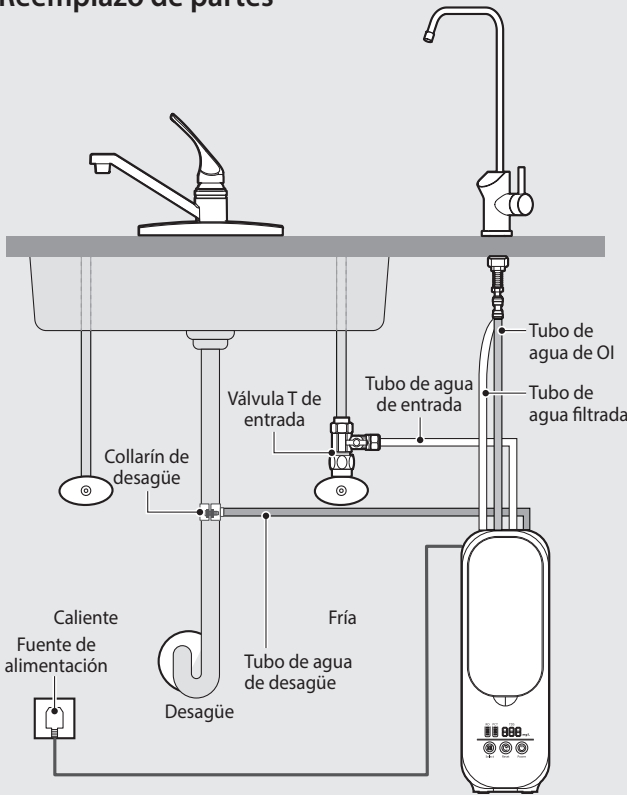


PELIGRO


- Si el cable de alimentación entra en contacto con agua, s elo bien antes de usarlo.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.

Elementos incluidos

Kit de servicio 1

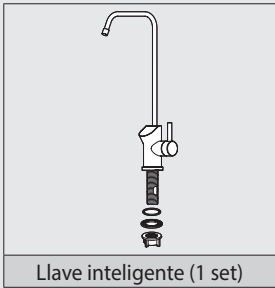

Kit de servicio 2

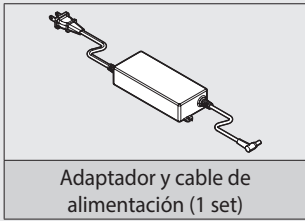


Kit de servicio 3


V�lvula T de entrada (1 pieza)	Adaptador de v�lvula T de entrada (3/8" compresi�n a 1/2") (1 pieza)	Acople r�pido de 1/4" (2 piezas)	Acople r�pido acodado de 3/8" (1 pieza)	Acople r�pido acodado de 1/4" (1 pieza)
Grapas de 3/8" (6 piezas)	Grapas de 1/4" (10 piezas)	Tubo de agua blanco de 3/8" (1 pieza) Tubo de agua blanco de 1/4" (1 pieza) Tubo de agua azul de 1/4" (1 pieza) Tubo de agua negro de 1/4" (1 pieza)	Collar�n de desag�e y sello de espuma (1 set)	

1 3
2 4


Llave inteligente

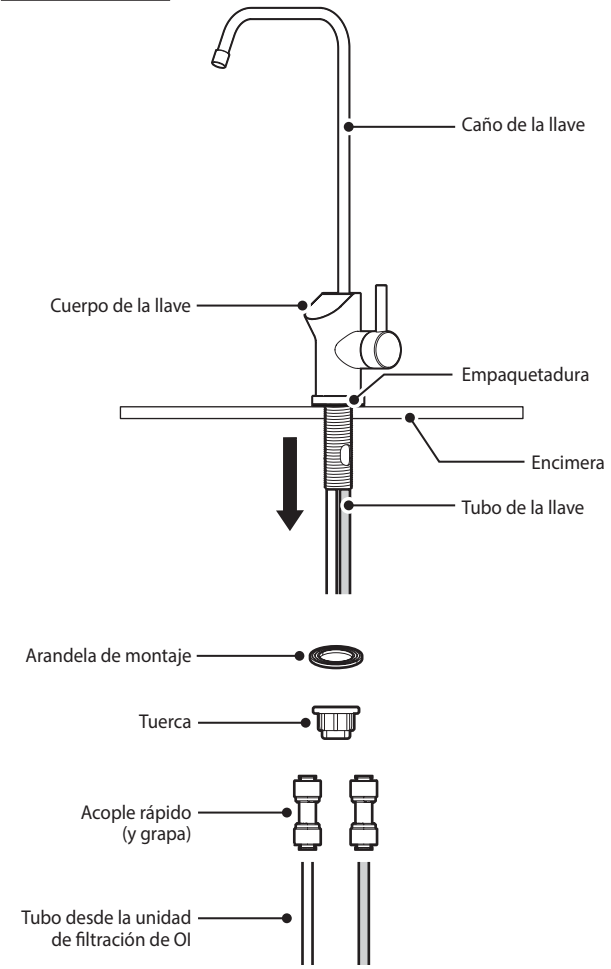

- Desenchufe el cable de alimentaci n.
- Cierre la v lvula de cierre de la l nea de suministro de agua FR A.
- Desconecte el cable que conecta la llave inteligente al producto.
- Debajo del fregadero, retire las grapas de los conectores instalados en la llave. Luego retire los tubos y los conectores de la llave.

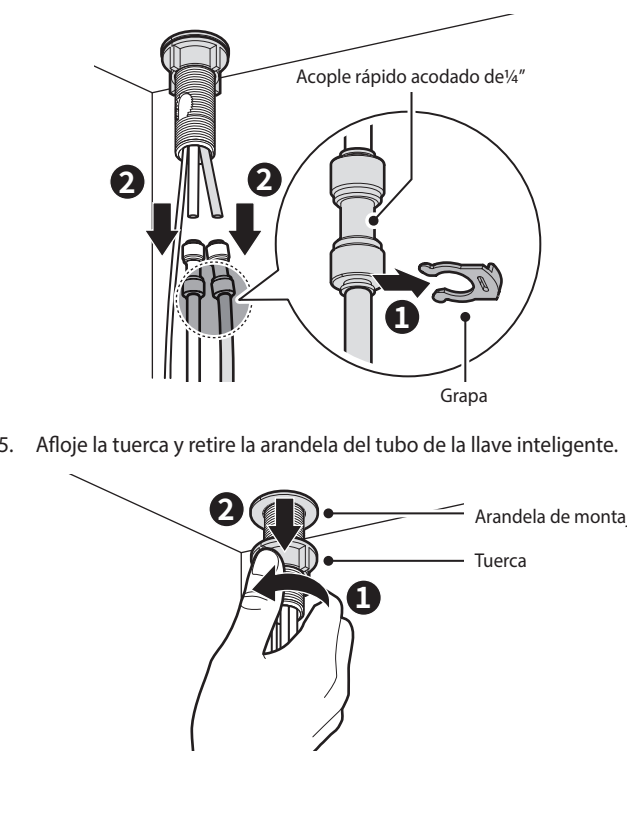


6. Retire el cuerpo de la llave sacándolo del orificio de la encimera.

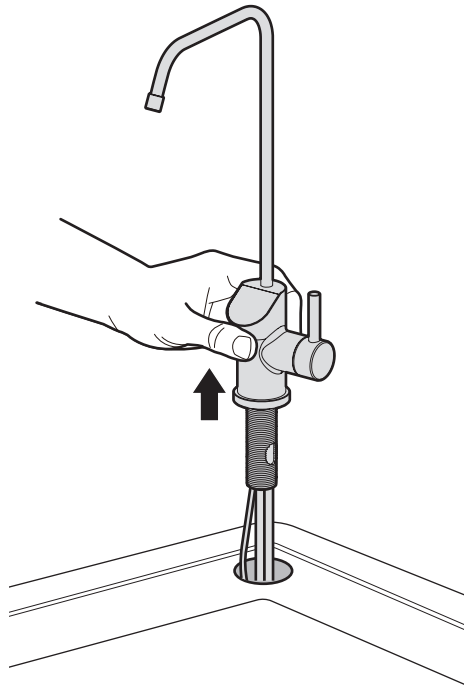


7. Ensamble la llave inteligente nuevo en el orden inverso al que desmontó el anterior.

Válvula T de entrada

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre la válvula de cierre de la línea de suministro de agua FRÍA.
3. Abra la llave inteligente y la llave de la cocina para liberar presión.
4. Desconecte la válvula T de entrada que está conectada con la manguera de la cocina y la válvula de cierre de la línea de suministro de agua FRÍA (con su empaquetadura).

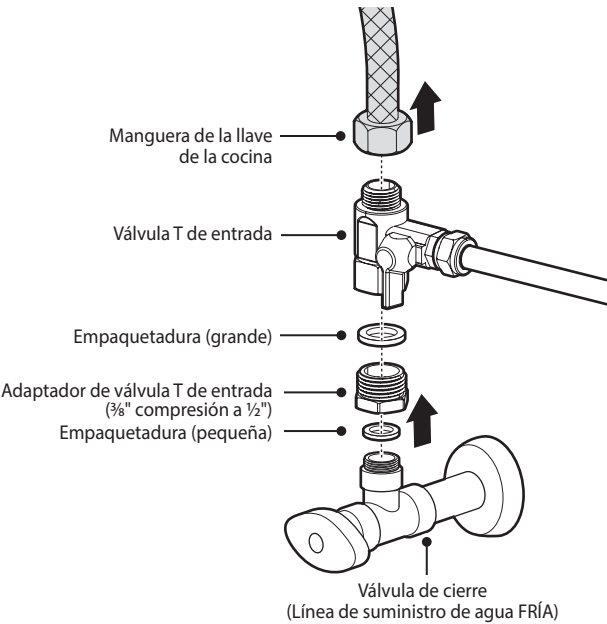


5. Desenrosque la tuerca girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj, luego retire el tubo que se conecta con la válvula T de entrada.

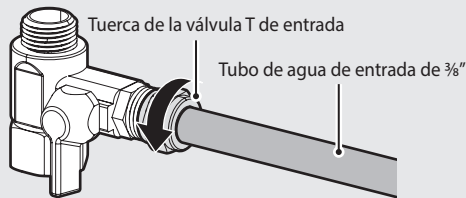


6. Ensamble la válvula T de entrada nueva en el orden inverso al que desmontó la anterior.


Tubo / conector / grapa

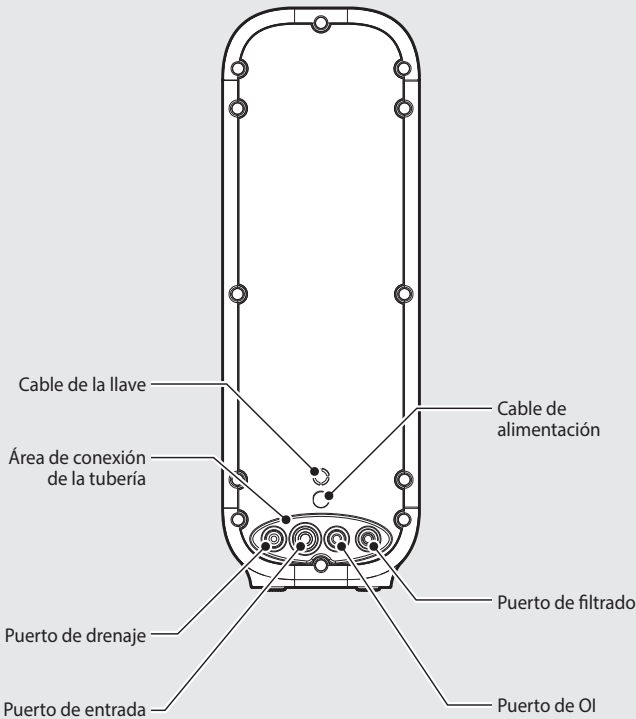

1. Retire las grapas de los conectores. Luego desconecte el tubo que está conectado con los conectores.


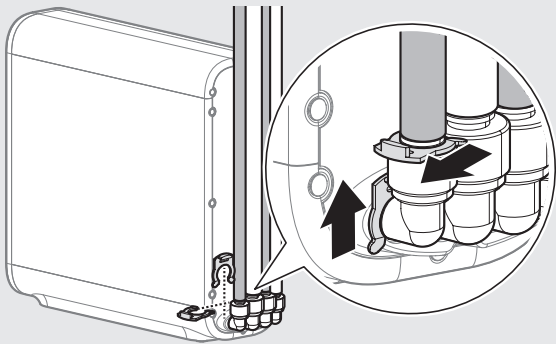


2. Primero presione el casquillo de cierre hacia abajo usando los dedos pulgar e índice. Luego use la otra mano para extraer el racor acodado.

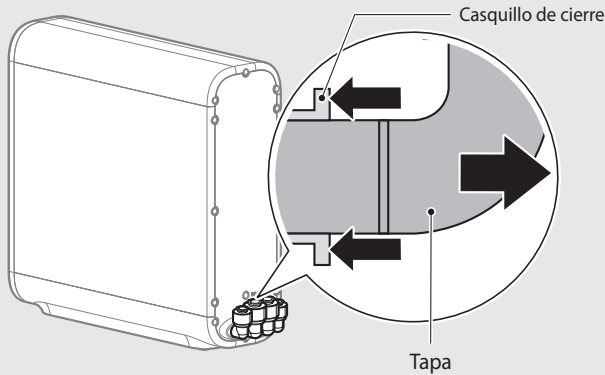

3. Corte el tubo nuevo a la medida que desee para reemplazarlo.

Nota El tubo se debe cortar recto para que el sellado sea efectivo. De lo contrario, una fuga de agua podría dañar las instalaciones.

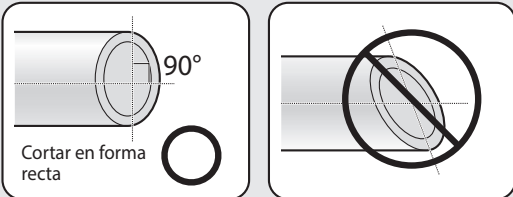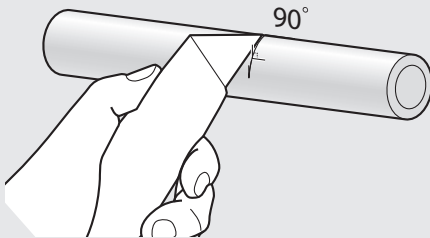


ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no cortarse al utilizar herramientas afiladas.

4. Ensamble los tubos, racores y grapas nuevos en el orden inverso al que desmontó los anteriores.

5 7
6 8

Collarín de desagüe y sello de espuma

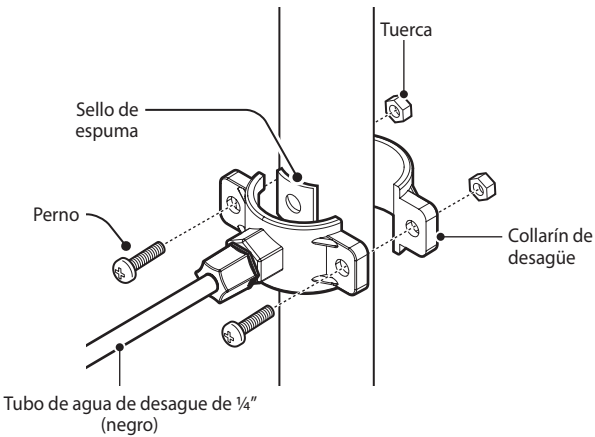

1. Afloje el perno a cada lado del collarín de desagüe. Luego retire el collarín de desagüe del tubo de drenaje.
2. Retire el sello de espuma del tubo de drenaje.
3. Ensamble el collarín de desagüe y el sello de espuma en el orden inverso al que desmontó los anteriores.



Navien, Inc.
20 Goodyear Irvine, CA 92618
TEL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430
www.navieninc.com