

⚠ AVERTISSEMENT


Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

AVIS


Vous devez utiliser des cartouches filtrantes de rechange d'origine de Navien. L'utilisation de toute autre cartouche annulera la garantie limitée de Navien.

Remarque Le WUA500 est équipé d'un robinet d'arrêt automatique, qui évite d'avoir à verrouiller la vanne d'entrée T lors du changement des filtres.


1. Tenez la tête d'une main et le corps du filtre de l'autre, puis tournez celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher.

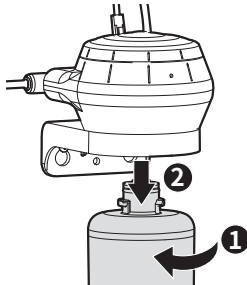


2. Retirez le bouchon du filtre de la nouvelle cartouche filtrante.

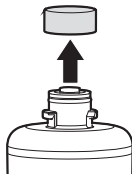


3. Insérez la cartouche filtrante dans la tête (1), puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la maintenir en place (2).

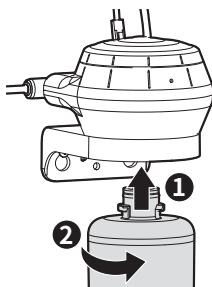

4. Tournez le couvercle de la tête du système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

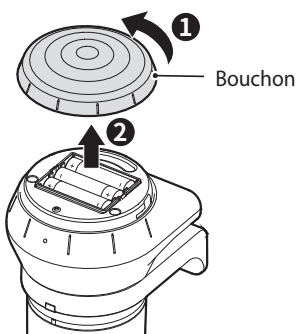

5. Appuyez sur le bouton d'initialisation dans le trou central pendant 3 secondes avec un objet pointu.

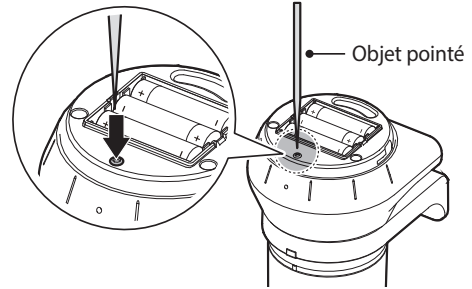


⚠ AVERTISSEMENT

Maniez les objets pointus avec précaution pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

AVIS


Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec les piles, car cela pourrait endommager le produit.

6. Tournez le couvercle de la tête du système dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

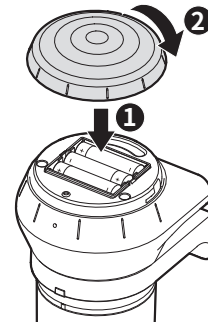

7. Ouvrez le robinet intelligent pour rincer le système pendant 15 minutes et laver la cartouche filtrante. Ce processus est essentiel pour éliminer les impuretés qui peuvent s'être introduites au cours du processus de fabrication du produit.

Remarque Ne buvez pas l'eau lorsque le système est en phase de rinçage. Pendant le rinçage, l'eau peut contenir de la poussière de charbon. La poussière de charbon est inoffensive pour l'homme, mais elle n'est pas recommandée pour la consommation.

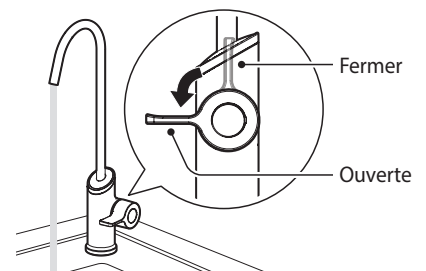

Navien

Navien, Inc.

20 Goodyear Irvine, CA 92618

TÉL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430

www.navieninc.com